


# Aufbau FastFold Rahmenleinwand 320x420cm

1

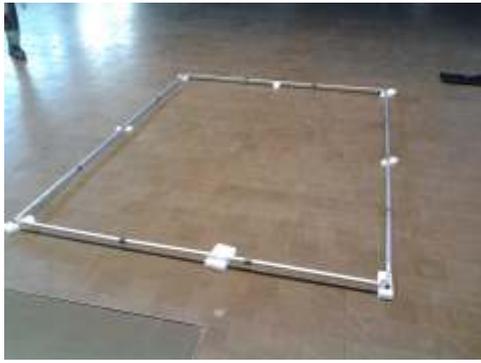

Rahmen bereitlegen, mit Drucköffnungen nach oben.

2



Blache bereitlegen auf Rahmen und Beschriftungen beachten (oben/unten).

3



Blache von beiden Seiten auf eine Ecke hin aufknöpfen!

4



Ganzer Rahmen auf die Vorderseite kippen. Unterlagen nicht vergessen!

5



Auf beiden Seiten die 2 Standbeine montieren.

6




Alle Schrauben und 4x Eckarretierungen nochmals kontrollieren! Leinwand hochziehen und alle 4 Fussstützen ausklappen.

7



Leinwand positionieren und Standfestigkeit und Projektionswinkel kontrollieren!

8

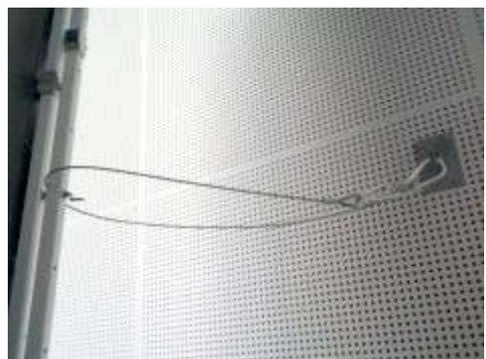

Wenn möglich die Leinwand nun zusätzlich sichern!

# Abbau FastFold Rahmenleinwand 320x420cm

www.contrena.ch

1



Rahmenleinwand sachte auf die Vorderseite legen. Standbeine nach oben!

2



Untersätze nicht vergessen! Die Blache wird vor Beschädigungen am Boden geschützt.

3



Standbeine demontieren.

4



Rahmenleinwand auf die Rückseite wenden.

5



Blache nun vorsichtig vom Rahmen trennen.

6



Blache auf Packgrösse zusammenlegen auf die vorgegebenen Falten.



7

**Rahmen, 2x Standbeine, 8x Drehschrauben, Blache, Blachentasche, Zwischendeckel, Styroporuntersätze, Montagebeschreibung und Transportbox.**

Die Blache, wenn möglich trocken einpacken. Ist dies nicht möglich, dann so grosszügig wie nötig transportieren. **Contrena wird die Blache noch ganz austrocknen und reinigen.**

**Vielen Dank für eine sorgfältige Behandlung der Mietsachen.**

[www.contrena.ch](http://www.contrena.ch)